



## 7 sammu lainelehtede edukaks paigaldamiseks

Tehniline juhend

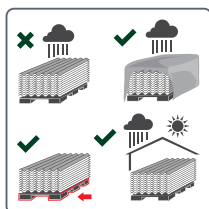

### 1. Säilitamine

Laineplekki ja liitmikke tuleb ladustada kuivades, ventileeritud ja tolmuwabades tingimustes. kuivas, kuivas ruumis puitalustel vastavalt lehtede profiilile. Värvitud tooted on keelatud ladustada õues (vabas õhus), kus need puutuvad otseselt kokku ilmastikumõjudega.

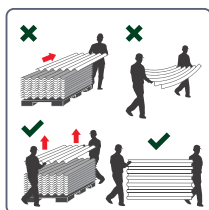


### 2. Juhtimine

Pakendamata toodete käsitsemisel tuleb värvitud pinda kaitsta: ärge visake toodet, ärge lükake ega tõmmake tooteid lahtipakendatult välja võttes. Üle 1 meetri pikkuseid lehti tuleb käsitseda virnastamisel tuleks mõlemalt poolt pikkuse kahest nurgast käsitsi üles võtta.




### 3. Planeerimine

Planeeri oma tööd ette, et tagada oma töökoha parim võimalik korraldus. ka soovime enne tööde alustamist kontrollida kohalikke planeerimisnõudeid, et teil on kõik vajalikud load ja te järgite kõiki nõudeid. järgige paigaldus- ja ohutusjuhiseid.

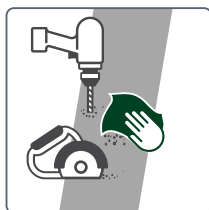


### 4. Rakendamine

Soovitame, et lainelehtede lõikamiseks ja kiirendamiseks kasutatakse sobivaid tööriistu. Kasutatavad tööriistad peavad olema kiudtsemenditoodete töötlemiseks sobivad, nt kitsarööpmelised koos Bosch T141 HM tüüpi tera; ketassaag jne. Igal juhul peab lõikamine ja kiirendamine toimuma kuivas kohas. Kiirendamisel tekkinud saepuru ja tolmu tuleb viivitamatult eemaldada.

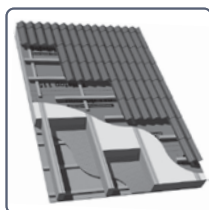

### 5. Tugistruktuur

Horisontaalsete puittugede (sarikate) minimaalne ristlõige peab olema 50 x 50 mm, vahekaugusel 50 mm. tugede (sarikate) vahel ei ole rohkem kui 800 mm, kõigil muudel juhtudel peab sarikate ristlõige olema arvutatud.

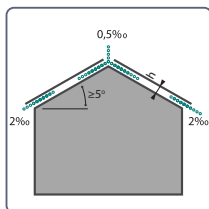

### 6. Juhised

Igal juhul tuleb tagada vähemalt 20 mm suurune varu. Tagada õhu juurdepääs kallakule nõlva allosas ja väljalaskeava harja piirkonnas.

### 7. Valideerimine

Lehed paigaldatakse alt üles ja paremalt vasakule. Lainelised lehed kinnitatakse 6x100 mm kruvidega. Üksikasjalikud paigaldusjuhised leiame meie veebisaidilt.

